TAB700

liife

7"

MIIA MT-700A

ES Manual de instrucciones

miia

1. INTRODUCCION

Gracias por comprar este MID. Por favor lea y recuerde todas las instrucciones operativas antes de utilizar la unidad; nse declina toda responsabilidad por danos accidentales derivados del uso inapropiado de este producto.

1. No dejar caer el producto. Evite que la pantalla sea fuertemente sacudida o la pantalla quedara dañada.
2. Para evitar el riesgo de cortocircuito evite tocar el aparato con ningún objeto metálico.
3. Por favor haga una copia de seguridad de sus datos, específicamente antes de actualizar el firmware. MIIA no tendrá responsabilidad por ninguna eventual perdida de datos.
4. No desmontar No frotar la superficie de la unidad con alcohol, disolvente o bencina.
5. No desconectar la unidad mientras se encuentre formateando o durante la transferencia de datos para no comprometer el correcto éxito del procedimiento.
6. Evitar la entrada de agua o de objetos extraños en la unidad.
7. No usar la unidad en lugares que estén extremadamente calientes, fríos, sucios o húmedos.
8. Las especificaciones técnicas se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo.

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este Tablet, por favor lea esta sección informativa y permita que sus hijos conozcan esta información. Para información mas detallada, por favor diríjanse a las indicaciones y notas de Seguridad.

· No usar el aparato durante la conducción de un vehiculo para prevenir una conducción segura.
· Respetar las reglamentaciones y las limitaciones de su uso en las zonas hospitalarias
· Por favor cierre el aparato cerca de zonas con equipamiento medico.
· A bordo de un avión, apagar el aparato o ponerlo en el modo de vuelo, para evitar que la señal inalámbrica interfiera con la instrumentación de a bordo.
· Por favor cierre el aparato en la proximidad de equipos electrónicos de alta precisión, para evitar comprometer su correcto funcionamiento.
· Para las reparaciones dirigirse exclusivamente a personal autorizado (todas las referencias se encuentran en www.miiastyle.com/contact/).
· Por favor mantenga el aparato alejado de equipos magnéticos para evitar la perdida de datos derivados de esa radiación sobre el dispositivo magnético de almacenamiento del Tablet.
· Por favor no use este aparato en zonas con alta temperatura o con riesgo inflamable (como en el caso de estaciones de distribución de carburantes)
· Por favor mantener el aparato alejado de los ninos, y no permitir su uso sin una supervisión adecuada.
· Por favor utilizar el aparato respetando las leyes y reglamentaciones locales así como la privacidad y los derechos de los demás.
· Por favor cuando se utilice un cable USB sigan estrictamente las instrucciones de este manual. De otra forma podrían dañarse su aparato u ordenador personal.
· Por favor no utilizar el aparato en un ambiente húmedo, como en el cuarto de baño y evitar exponerlo al contacto con ningún liquido.

3. ASPECTO EXTERIOR Y BOTONES

1. Vol+ Presionar para aumentar el volumen de los auriculares o altavoces.
2. Vol- Presionar para reducir el volumen de los auriculares o altavoces.
3. Alimentación: Mantener presionado durante dos segundos para activar el Tablet. Si esta encendido el aparato, presionar ligeramente para bloquear o desbloquear la pantalla. Mantener presionado durante dos segundos para apagar el tablet. NOTA: En caso de bloquearse el software, mantener presionado el botón Alimentación durante 8 segundos, el aparato será forzado a apagarse. Utilizar este procedimiento solo en casos de emergencia. De no hacerse así, podría dañarse el sistema.
4. Cámara: La cámara frontal puede utilizarse para el chat con vídeo y para hacer fotos.
5. Micrófono: Grabación o llamada telefónica de Internet.
6. Enchufe hembra para auricular. Auriculares externos de 3.5 mm de alta fidelidad para escuchar música.
7. Interfaz USB: Una micro interfaz de 5 pin de USB con cable USB o cable OTG para conectarlo al ordenador para transferencia de datos o instalar aplicaciones a través de un disco USB.
8. Toma para la alimentación de corriente continua. Se puede conectar un adaptador para su recarga.
9. Ranura para introducir tarjeta TF: Tarjeta externa Micro SD de hasta 32 GB.
10. Altavoz: Por defecto se encuentra encendido, se apagará al enchufar los auriculares.

4. USO INICIAL

GESTION Y CARGA DE LA BATERIA

· Por favor asegurarse que la bateria del aparato se encuentre completamente cargada al realizar la primera utilización del equipo.

· Para la recarga simplemente enchufe el cargador en la toma de alimentacion de corriente continua.

· Esperar 6 horas para las dos primeras recargas. Unas 4 horas para las recargas posteriores.

NOTA: Este equipo se encuentra dotado de una batería de polímero de litio. El cargador debe responder a las siguientes especificaciones: AC 100-240V, 50/60 Hz,Max 0.3A Salida: DC5V/2A

· El icono de la batería parpadeara durante la recarga.

· El icono de la batería se pondrá verde y dejará de parpadear cuando se haya completado la recarga.

· Se recomienda agotar la carga de la bacteria las dos primeras veces para aumentar la vida útil de la batería.

NOTA: Si el equipo deja de usarse por un periodo largo de tiempo, asegurarse de realizar una recarga al mes para evitar un deterioro excesivo.

· Para recargar el Tablet con la batería casi agotada, enchufar el cargador, verificar que el mensaje del sistema cambia de ”batería baja” a ”batería en carga”.

· Se recomienda cargar la batería en el modo ”standby” del Tablet ya que la pantalla consume batería durante la carga aumentando así el tiempo requerido de la recarga.

5. ESCRITORIO-ASPECTO INICIAL

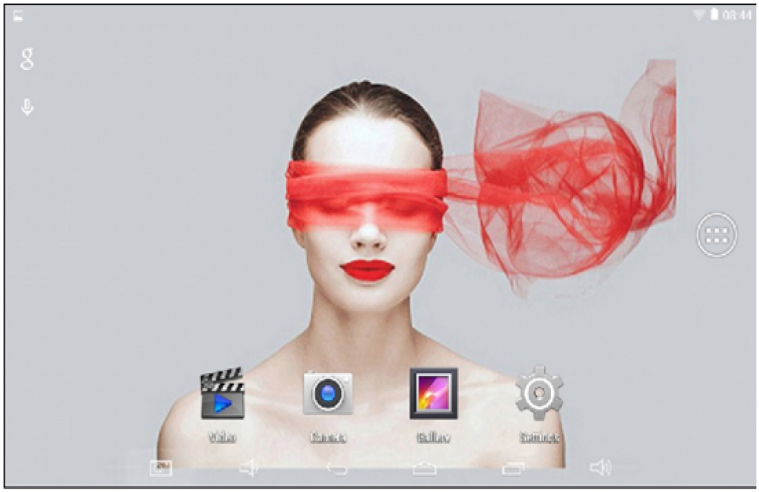

Presionar el botón de Alimentación, tras diez segundos se abrirá la pantalla de desbloqueo de la pantalla. Mantener , deslizar a la derecha, el icono se pondrá verde y la pantalla se desbloqueará.

Una vez se encuentre activado el sistema se verá el escritorio de Androide, con el escritorio por defecto: barra de estado, botón de búsqueda rápida, icono del menú principal y el icono de teclado rápido.

ICONO	NOMBRE	DESCRIPCION
	VOLVER	Abre la pantalla anterior en la que se trabajaba, incluso si se tratara de un app diferente. Una vez que se regresa a la pantalla de inicio, no se puede ir más atrás.
	INICIO	Abre la pantalla de inicio. Si se está viendo una pantalla izquierda o derecha de inicio, se abre una pantalla central de inicio.
	APPS RECIENTES	Abre una lista de iconos de las apps usadas recientemente. Toca un app para abrirlo. Desplaza el icono a la derecha o a la izquierda para eliminarlo de la lista.
	VOL+	Aumenta el volumen de los auriculares o altavoces.
	VOL-	Reduce el volumen de los auriculares o altavoces.
	OTROS	Se puede elegir una foto como imagen de fondo, gestionar las apps y ajustes del sistema.
	APPS	Abre la lista de apps, el menú principal estará de derecha a izquierda.
	BUSQUEDA	Icono de búsqueda rápida en Internet al teclear palabras clave.
	ESTADO	La barra de estado muestra el sistema actual o el estado de las redes, de la batería.

6. USO DEL MENU PRINCIPAL

En el menú principal es posible instalar el sistema, lanzar las aplicaciones instaladas, instalar nuevas aplicaciones, iniciar el reproductor de música, vídeo juegos, navegadores de Internet, juegos y otros.

Para mover un icono a la pantalla del Escritorio, tocar y mantener el icono, hasta soltarlo cuando aparezca en la pantalla del Escritorio.
Tocar y mantener el icono durante 3 segundos, presionar Eliminar, y de esta forma se eliminará del Escritorio.

7. GESTION DE LAS APLICACIONES

INSTALAR APLICACIONES DE ANDROIDE
Hay muchas aplicaciones interesantes y gratuitas de Androide que se pueden encontrar en Internet. Simplemente lanza tu navegador de Internet y busca apps de Androide.
Una vez descargadas las aplicaciones de Androide gratuitas o compradas, se pueden instalar rápida y fácilmente en tu Tablet usando la aplicación gestor de Archivos.
1. Copiar los archivos .apk que se quieran instalar en la tarjeta SD o memoria USB insertada o conectada a la Tablet.
2. Tocar el icono de la aplicación Gestor de Archivos y encontrar el archivo .apk, tocarlo y seleccionar instalar. La aplicación será de esta forma instalada y el correspondiente icono de la aplicación se agregará a la pantalla de Aplicaciones.

DESINSTALAR APLICACIONES DE ANDROIDE
También se puede desinstalar rápida y fácilmente aplicaciones que ya se encuentren instaladas.

1. Tocar Ajustes > Aplicaciones > Gestiona Aplicaciones.
2. Tocar la aplicación que se quiera desinstalar y seleccionar > Desinstalar
3. Tocar OK para confirmar la instalación.

8. RELOJ

· Tocar el icono de la aplicación Reloj. Se puede usar la Tablet como un despertador ajustando múltiples alarmas.

1. Tocar Ajuste de Alarma > Añadir Alarma, ajustar la alarma según convenga.

NOTA: Si no se selecciona repetir, la alarma se borrará automáticamente una vez haya sonado.

2. Tocar Activar Alarma > OK > Hecho.

· Al activar una alarma programada, aparecerá una ventana de dialogo con el detalle de la alarma. Tocar Snooze si se desea que haya una repetición de la alarma en 10 minutos. Tocar Anular para cancelar la alarma.

9. NAVEGADOR

· Los usuarios pueden conectarse a Internet mediante un navegador.
· Hacer click en el icono del navegador, y de esta forma se puede abrir el navegador de Internet.

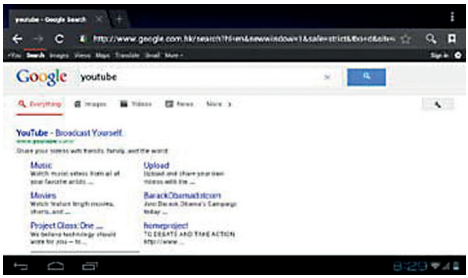

10. CALENDARIO

Para utilizar por primera vez el calendario, necesitas añadir una cuenta Exchange. Incluye dirección de correo y contraseña. Hacer click en Siguiente y completa la configuración de la cuenta siguiendo las instrucciones de la pantalla. Ahora será posible utilizar el calendario.
Añadir Evento.
1. En la pantalla de calendario, tocar en la fecha en la que quieras añadir un evento.
2. Tocar en la hora del evento, insertar la información del evento en los campos correspondientes.
3. Tocar Hecho.
NOTA: Las fechas que contengan eventos se mostrarán con una barra verde.

11. CAMARA

1. Hacer fotografías.
En la Cámara, el icono indica que se encuentra activa la función para hacer fotografías; tocar para tomar la fotografía. La fotografía se guardará.
2. Grabar vídeo.
Tocar para pasar al modo de vídeo y poder grabar películas.
Tocar para empezar y tocar para parar. El vídeo se guardará automáticamente en la memoria del Tablet.

12. CALCULADORA

1. Tocar el icono de la aplicación de la Calculadora.
2. Tocar los números y los símbolos de las operaciones para realizar los cálculos.
3. Tocar CLR para borrar el resultado.

13. E-MAIL

El sistema operativo soporta POP3 y SMTP.
Se puede programar el Tablet con una o más direcciones de correo electrónico.
1. Tocar el icono de la aplicación Email.
2. Tocar en el campo Dirección de Email e introducir la dirección propia de correo electrónico.
3. Tocar en el campo Contraseña e introducir la contraseña propia de correo electrónico.
4. Tocar Hecho.
5. Ajuste Manual (Opcional) La información para el servidor es automáticamente insertada con los datos del propio proveedor del servicio (p.e. gmail, etc...) Sin embargo, si se necesita cambiar los ajustes del servidor tocar Ajuste Manual y realizar los cambios oportunos.

14. MUSICA

Formatos de audio soportados: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, etc.
1. Tocar en el icono de la aplicación Música
2. Seleccionar un archivo de audio de Artista/Álbumes/Canciones/Listas de reproducción para reproducirlo.

15. REPRODUCTOR HD

El Tablet soporta los formatos de archivo de vídeo: MPEG1/2/4, MJPG, H264, etc.
1. Tocar en el icono de la aplicación Reproductor de HD.
2. Seleccionar un archivo de vídeo a reproducir.
3. Tocar en la pantalla para desplegar los controles de vídeo (ajuste del volumen, pausa/reproducir, anterior/posterior, ajuste de brillo, etc...).

16. AJUSTES

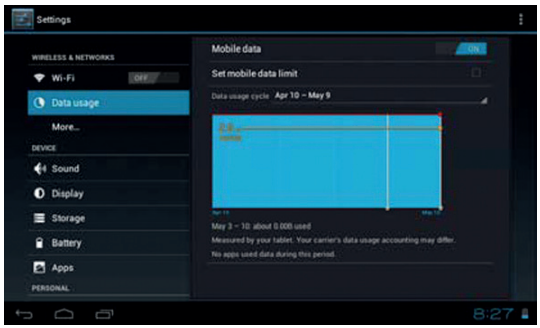

INALAMBRICA Y REDES	Wi-Fi	Encender el Wi-Fi.
	Utilización de los datos	Datos del móvil / Definir los datos limite del móvil / Ciclo de uso de los datos.
	Más	Modo de vuelo / Ethernet / VPN / Redes móviles.
SONIDO	Volúmenes	Para ajustar el volumen del sonido, alarma y tono de la notificación.
	Notificación por defecto	Seleccionar el tono del sonido deseado.
	Sonido y vibración	Seleccionar el tipo de sonido y vibración.
PANTALLA	Brillo	Tocar y deslizar para ajustar el brillo de la pantalla según convenga, y después tocar OK.
	Imagen de Fondo	Reproductor HD / Imagen de Fondo viva / Imagen de Fondo.
	Pantalla auto-rotativa	Activa el giroscopio, gracias al cual es posible cambiar la orientación de la pantalla con la simple rotación del Tablet.
	Sleep	Programa el apagado automático del Tablet.
	Tamaño de Fuente	Adjust the size of font.
	Sistema de coordenadas del acelerómetro	Usa el sistema de coordenadas por defecto del acelerómetro.
	Regulación de la pantalla	Regula la dimensión de la pantalla para algunos juegos.

ALMACENA-MIENTO	Almacenamiento	Espacio total / Espacio de Apps / Espacio disponible.
	Borrar tarjeta SD	Elimina todos los datos contenidos en la tarjeta SD, como música,y fotos.
	Ext SD	Instala la tarjeta SD, habilita la lectura en la tarjeta externa SD.
	USBhost1	Instala el dispositivo USB Disk, habilita la lectura del dispositivo usbhots1.
BATTERIA		Datos del uso de la batería.
APPS		Descarga / En tarjeta SD / Activa / Todo.
ACCOUNTS & SYNC		Sincronización de los datos de la cuenta.
SERVICIO DE LOCALI-ZACION	Servicio de localización de Google	Permite a las apps usar los datos de fuentes como WI=FI y redes móviles para determinar tu localización aproximada.
	Localización y búsqueda de Google	Permite a Google usar tu localización para mejorar los resultados de la búsqueda y otros servicios.
SEGURIDAD	Seguridad de la pantalla	Bloqueo de la pantalla / Información del propietario.
	Encriptación	Activa el código de Encriptación del Tablet.
	Contraseñas	Hace visibles las contraseñas.
	Dispositivo Administración	Administración del dispositivo / Fuentes desconocidas.
	Credencial Almacenamiento	Credenciales de confianza / Instalar desde tarjeta SD / Borrar credenciales.
IDIOMA E INCOR-PORACION DE DATOS	Idioma	Selecciona el idioma y la región según la localización / Corrector ortográfico / Diccionario personal.
	Teclado y métodos de incorporar	Por defecto / Teclado Androide.
	Voz	Lectura de texto seleccionado por una voz artificial.
	Ratón	Velocidad del cursor.

BACK UP Y REINICIO	Backup y reinicio	Copia de seguridad de mis datos / Copia de seguridad de la cuenta / Reinicio automático.
	Datos personales	Reinicio de datos de fábrica.
FECHA Y HORA	Fecha y hora	Usa la hora oficial de Internet.
	Zona horaria	Usa el huso horario indicado en Internet.
	Ajuste de fecha	Ajusta la fecha.
	Ajuste de hora	Ajuste de hora
FECHA Y HORA	Seleccionar huso horario	Selecciona el huso horario.
FECHA Y HORA	Formato de la hora	Se puede elegir entre el formato de 12 o 24 horas.
	Select date format de fecha	Selecciona el formato de visualización de la fecha.
ACCESI-BILIDAD	Servicios	Selecciona los servicios que se han instalado.
	Sistema	Texto grande / Pantalla auto-rotativa / Contraseña vocal / Intervalo de tocar y mantener / Instalar web scripts.
OPCIONES DE DESAR-ROLLO		USB debugging / ID De desarrollo del Dispositivo / Permanecer activo / Permitir localizaciones fantasma / Control HDCP / Desktop backup password.
	Interfaz de usuario	Habilitar modo rigido / Posición del cursor / Muestra toques / Mostrar actualizaciones de pantalla / Mostrar uso de CPU / Forzar traducción de GPU / Ventana de Escala Animación / Transición de Escala Animación.
	Apps	No registrar la actividad / Limitación actividad en backup / Mostrar todos los ANR.
SOBRE EL TABLET	Actualización del sistema / Estado / Información legal / Numero de modelo / Versión de Androide / Versión de Baseband / Versión de Kernel / Numero de fabrica.	

17. CONEXION CON PC

CONEXION USB
Usar el cable USB para conectar el dispositivo a un PC. En la ventana de dialogo para la conexión USB , hacer click
en Activar Dispositivo USB para activar la conexión.

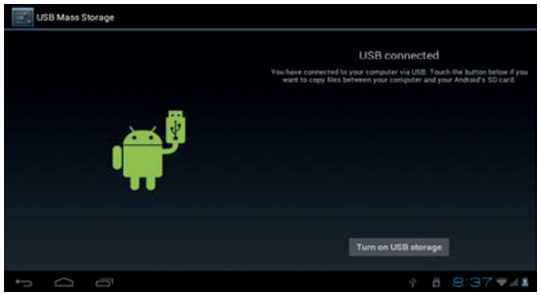

Una vez realizada la conexión, sera posible copiar o borrar los archivos del Tablet o de la tarjeta de memoria. Uso de la conexión OTG
· Soporta el formato FAT32 para dispositivos móviles como el dispositivo USB.
· Función Plug and play.
· Usar el cable OTG para conectar MID USB OTG PORT y otros dispositivos.

18. MIIA GAMES

Entre en un mundo de diversión con la App **Miia Games** y descubra siempre juegos nuevos!
Cómo funciona:
• ¡Al hacer clic en el icono Miia Games encontrará inmediatamente 3 juegos disponibles para usted!
• Elija el juego que le guste más y empiece a jugar: no necesita descargar ninguna otra aplicación y podrá jugar sin necesidad de sobrecargar la memoria del dispositivo.
• Para desbloquear todos los otros juegos, haga clic en el icono “key” en la parte superior derecha o en los juegos con un candado amarillo
¡Hay un montón y siempre nuevos!
• Al hacer clic en el botón “key” o en los juegos bloqueados, usted puede elegir la forma de pago que desea y una vez efectuado el mismo, recibirá un PIN de desbloqueo para tener acceso a todos los juegos, sin necesidad de ningún otro pago.
• ¡Luego introduzca su PIN, junto con su dirección de correo electrónico o su número de teléfono, y empiece a jugar!

Recuerde: para usar la aplicación tendrá que estar conectado a Internet y su código será valido en la App **Miia Games** de todos los dispositivos Miia.
¡Diviértase con **Miia** & **GamePix**!

19. PLAY STORE



El **Play Store** contiene muchas aplicaciones que se pueden descargar de forma rápida y fácil a su Tablet

1. Toque el icono de aplicación de **Play Store**.

La primera vez, se le solicitará su información de acceso al **Play Store**. Si aún no ha registrado una cuenta, toque **Register**. De lo contrario, toque **Login** e introduzca su información y luego toque nuevamente **login**.

2. Puede seleccionar las aplicaciones del grupo Destacado predeterminado, por categorías (las últimas, las más calientes, al azar), o buscar por nombre.
3. Toque en una aplicación, —> **Download**.
4. Después de descargar la aplicación, toque **Install**.
5. Toque **Open** para iniciar ahora, o **Done** para volver a la pantalla **Play Store**

Después de descargar las aplicaciones, toque **History** para manejar las aplicaciones instaladas. Usted puede agregar y/o ver los comentarios de los otros usuarios, ejecutar aplicaciones y desinstalarlas.

20. RESOLUCION DE PROBLEMAS

• El dispositivo no se enciende

* Verificar el nivel de la batería.
* Conectar un adaptador y volver a verificar.
* Si el dispositivo no se enciende a pesar de haberse recargado la batería, por favor contactar con el distribuidor o centro de asistencia autorizado.

• Pantalla parpadeante después del encendido o apagado imprevisto después de la activación.

* Batería baja, por favor cargar el dispositivo.

• Auricular sin sonido

* Verificar que el nivel del volumen no se encuentre en el mínimo.
* Verificar si el archivo de audio pueda estar dañado.
* Reproducir un archivo de audio diferente para verificar.
* La reproducción del archivo dañado puede resultar distorsionada.

• Imposible utilizar la función de copiar, imposible reproducir archivo de audio.

* Comprobar si el PC y el dispositivo están adecuadamente conectados.
* Confirmar que la memoria no se encuentre llena.
* Confirmar que el cable USB no se encuentre dañado.
* Confirmar que el cable USB se encuentre bien conectado.

SPECIFICATIONS

Dimension: 190 x 116 x 11
Processor: RK3026
Internal Memory: 512M
RAM: 4G
TF card: 128M-32G
Display: 7INCH
Risolution: 1024 x 600
Battery: 3000 mah
In Standby time: 80hours
Play Video time: 3hours
USB: 2.0
HDMI: no
Camera: 0.3M front
G-sensor 3D: yes
Integrated Microphone: yes
Wifi 802.11 b/g/n: yes
Operating System: Android 4.4 Kitkat
Video Play Format: AVI,MPG,MKV,RM, RMVB, MP4,
MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP,WEBM, VP8), etc...
Audio Play Format: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE,
FLAC, AAC, M4A, 3GPP, etc…
Image Format: JPG, JPEG, BMB, GIF, PNG, JFIF etc;
Network application: WWW browser, Google search, Alawar market,
You Tube, MSN, Facebook, Skype, Email POP3/SMTP/IMAP4, flash 11.1,
Color

Producto, importado y distribuido por:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN PRC

Correcta liquidación del producto (residuos eléctricos y electrónicos – Directiva Europea WEEE-RAEE 2002/96/EC) (Aplicable en el Unión Europea y en otros países europeos con sistema de recogida selectiva).
La marca reproducida sobre el producto, sobre los accesorios o sobre la documentación indica que el producto y los relativos accesorios técnicos (es decir las carga baterías, los auriculares y el cable USB) no deben que ser eliminados juntos a otra basura doméstica al termino de su ciclo de vida.
Para evitar eventuales daños al ambiente o a la salud causados por el inoportuna liquidación, se invita el usuario a separar el producto y los susodichos accesorios desde otros tipos de residuos y reciclarlos de manera responsable para favorecer el reutilizo sostenible de los recursos materiales.
Para ulteriores informaciones sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, contactar la patrulla territorial competente del servicio de liquidación o la tienda en cual se ha efectuado la compra.
Este producto y los relativos accesorios electrónicos no deben ser liquidados conjuntamente a otros residuos comerciales.